


#### Uwagi dla stateczników Dali.

1. Przed rozpoczęciem wykonywania adaptacji należy ustalić, którą z dwóch świetlówek z schematu aplikacyjnego statecznika, można użyć do pracy awaryjnej. Należy wybrać tę świetlówkę, która w pracy z statecznikiem zasilanym z sieci, po wyłączeniu i ponownym włączeniu w obwód, zapala się automatycznie do pracy.
2. W obwodzie zasilania oprawy z statecznikiem DALI, adaptowanej do pracy awaryjnej, nie należy stosować wyłącznika. Włączenie i wyłączenie świecenia lamp odbywa się sygnałem z sterownika DALI. Zasilanie statecznika fazą "L" bezpośrednio z sieci 230V.

#### Statecznik-konfiguracja S-27

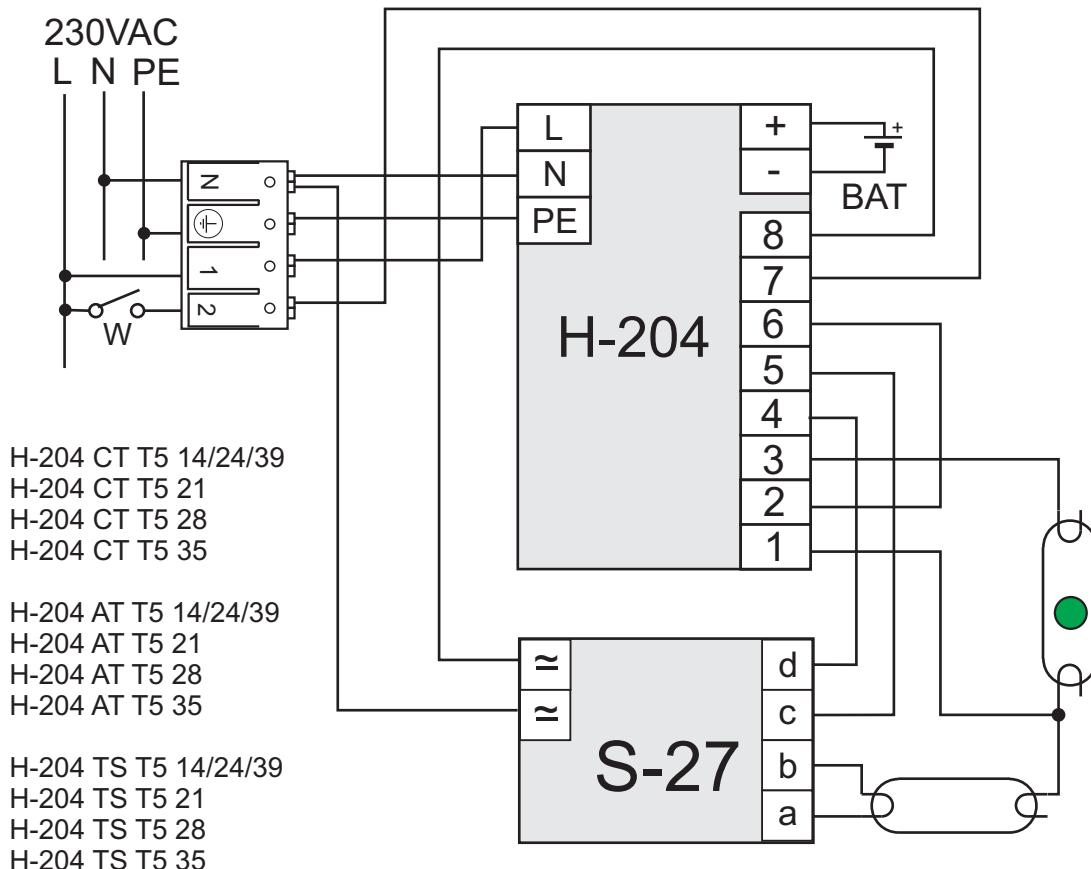

#### Uwagi

1. Długości przewodów z wyprowadzeń statecznika - zgodnie z wymaganiami producenta.
2. Zaleca się, aby przewody prowadzone do wyprowadzeń tego samego żarnika świetlówki miały podobne długości. Długość przewodów świetlówek minimalizować.
3. Przewody świetlówki i przewody sieciowe prowadzić oddzielnie - zalecany odstęp kilku cm.
4. Świetlówka oznaczona zieloną kropką pracuje w trybie podstawowym (tj. przy zasilaniu z sieci) oraz w trybie awaryjnym (przy zasilaniu z baterii).

#### Sprawdzenie.

Z uwagi na różne konstrukcje obwodów wyjściowych i zabezpieczeń stateczników, po zmontowaniu obwodu elektrycznego lampy należy wykonać sprawdzenie sposobu pracy świetlówek, podczas operacji przełączania praca podstawowa/praca awaryjna, pod kątem blokowania się statecznika.

Nazwa	<b>H-204 AT T5</b>	
<b>Statecznik S27 w połączeniu z</b>	<b>H-204 CT T5</b>	
	<b>H-204 TS T5</b>	
Nr rys. <b>S27-214-42</b>		HYBRYD Sp. z o.o. 44-120 Pyskowice, ul Sikorskiego 28