

PODSTACJA PŁYTA MONTAŻOWA



Wysokonapięciowy System Centralnej Baterii (HVCBS) umożliwia zasilanie, sterowanie oraz kontrolę opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

System zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 50171:2007, PN-EN 50172:2005, PN-EN IEC 62485-2:2018-09, PN-EN IEC 62485-1:2018-09). Może składać się ze stacji głównej oraz podstacji, lub tylko stacji głównej. Dzięki możliwości rozbudowy o podstacje system HVCBS jest odpowiedni dla zastosowań w małych, średnich oraz dużych obiektach.



Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podłączone do systemu Centralnej Baterii znajdują się w tzw. obwodach końcowych. Komunikacja z oprawami odbywa się za pomocą linii zasilającej.

Sterownik z dotykowym wyświetlaczem posiada prosty, intuicyjny interfejs pozwalający na szybką konfigurację systemu. Automatyczne wykonywanie testów (zgodnie z normą PN-EN 50172:2005) odbywa się z poziomu sterownika. Zarówno wyniki testów, jak i raporty zapisywane i przechowywane są na karcie SD. Istnieje również możliwość pobrania wyników testów i raportów na pamięć zewnętrzną. Takie rozwiązanie ułatwia raportowanie i prowadzenie Dziennika Zdarzeń (zgodnie z normą PN-EN 50172:2005).

W systemie HVCBS stosuje się szczelne bezobsługowe baterie akumulatorów parowane pod kątem rezystancji wewnętrznej i napięcia co pozwala na prawidłową pracę przez wiele lat. Dobór akumulatorów jest zależny od obciążenia oraz czasu działania systemu podczas pracy awaryjnej.

W celu monitorowania temperatury w jakiej znajduje się bateria akumulatorów stosowana jest sonda temperaturowa. System posiada sygnalizację rozładowania akumulatorów zgodnie z normą PN EN 50171:2007. Zastosowanie dedykowanych zabezpieczeń obwodów, automatyki oraz baterii akumulatorów wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. System HVCBS przeznaczony jest do zasilania obwodów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pracujących w sieci IT przy pracy baterijnej.

CECHY SYSTEMU

- napięcie zasilania 3x230V AC
- napięcie wyjściowe 230V AC lub 220V DC
- maksymalna moc odbiorów 5kW
- dotykowy wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze menu
- automatyczne wykonywanie testów zgodnie z normą PN-EN 50172:2005
- zapis na karcie SD wyników testów -zgodnie z normą PN-EN 50172:2005
- możliwość indywidualnej konfiguracji dostępu do systemu
- monitorowanie obecności napięcia z rozdzielnic oświetlenia podstawowego zgodnie z normą PN-EN 50172:2005
- możliwość rozbudowy systemu o podstacje (do 32 podstacji)
- maksymalnie 32 obwodów dla jednej jednostki systemu
- monitorowanie opraw lub obwodów
- komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
- konfiguracja trybu pracy opraw „jasna” / „ciemna”
- system kompensujący uder prądowy przy załączeniu oświetlenia
- technologia Hot Swap
- gniazdo USB
- gniazdo Ethernet
- złącze RS485
- współpraca z systemami BMS
- współpraca z systemami zasilania rezerwowego
- funkcja lockout
- bateria akumulatorów o projektowanej żywotności 10 lat
- sygnalizacja rozładowania akumulatorów
- sonda temperaturowa służąca do kompensacji temperaturowej napięcia ładowania baterii akumulatorów.

DANE TECHNICZNE

	HVCBS PM-16''	HVCBS PM-32'	HVCBS PM-48
Ilość obwodów	≤ 16	≤ 32	≤ 64
Ilość wejść bezpotencjałowych ¹⁾	5	5	5
Ilość wyjść przekaźnikowych ²⁾	4	4	4
Panel wyniesiony ³⁾	1	1	1
Ilość podstacji ³⁾	≤ 32	≤ 32	≤ 32
USE ³⁾	7 ⁴⁾	7 ⁴⁾	7 ⁴⁾
USO wyniesione ³⁾	≤ 16 ⁵⁾	≤ 16 ⁵⁾	≤ 16 ⁵⁾
Klasa ochronności	I	I	I
Stopień ochrony	-	-	-
Wymiary	800x800mm	800x800mm	800x800mm

¹⁾ maksymalna ilość wejść bezpotencjałowych = 29; ²⁾ ilość wyjść informacyjnych (BMS); ³⁾ opcja dodatkowa;

⁴⁾ sumaryczna ilość modułów USI + USE nie może przekroczyć 7 (56 wejść styków bezpotencjałowych); ⁵⁾ sumaryczna ilość obwodów nie może przekroczyć 64

KONSTRUKCJA SYSTEMU



Konstrukcja wykonana jest w standardzie 19", w skład której wchodzi następujące moduły:

Moduł H-505 jest główną jednostką sterującą systemem HVCBS, jego najważniejsze funkcje to:

- Monitorowanie i kontrola wszystkich podzespołów wewnętrznych systemu
- Komunikacja z podstacjami
- Komunikacja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Interfejs użytkownika (dotykowy wyświetlacz LCD)
- Automatyczne wykonywanie testów zgodnych z normą PN-EN 50172:2005
- Zapis wyników testów na karcie SD
- Zapis wyników testów i ustawień na pamięci zewnętrznej.

Moduł UKN - pozwalający na pomiar takich parametrów jak napięcie akumulatorów, prądu ładowania i wyładowania akumulatorów, prądu obciążenia oraz monitorowanie stanu izolacji.

Moduł USI - posiadający wejścia styków bezpotencjałowych oraz wyjścia przekaźnikowe. Wejścia styków bezpotencjałowych można skojarzyć z dowolnymi liniami i sterować nimi.

Moduł USO - sterujący i kontrolujący pracę linii końcowych (opraw oświetlenia). Pojedynczy moduł pozwala na podłączenie dwóch linii końcowych.



Prostownik - służący do ładowania baterii akumulatorów, zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN IEC 62485-2:2018-9. Dzięki rozwiązaniom przyjętym w module zapewnione jest ograniczenie udaru prądowego przy włączeniu do sieci. Charakterystyka wyjściowa prostownika z impulsowym ograniczeniem prądu wyjściowego typu stałe napięcie - stały prąd. Posiada zabezpieczenie nadnapięciowe na poziomie 110-120% napięcia nominalnego (płynna regulacja). Napięcie wyjściowe dostosowywane jest do zmian temperatury zgodnie z wymaganiami producentów akumulatorów.

Moduł PW-01 - pozwala na zdalną kontrolę stanu systemu HVCBS. Podstawowe parametry takie jak napięcie, prąd, tryb pracy, informacje o błędach, testach i stanie pracy wyświetlane są na przejrzystym, nowoczesnym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.



Czujnik zaniku fazy z połączeniem magistralowym MCZF-1 umożliwia monitoring obecności napięcia trójfazowego. Połączenie komunikacyjne PSCL (Power Supply & Communication Line) pozwala na równoległe podłączenie wielu czujników w topologii gwiazdy, magistrali lub mieszanej. Pozwala na zaoszczędzenie przewodu komunikacyjnego, dzięki zastosowaniu dwużyłowej linii komunikacyjno-zasilającej i jest alternatywą dla dodatkowych modułów USI oraz połączonych osobnymi przewodami standardowych czujników zaniku fazy. Każdy moduł ma swój indywidualny adres, ustawiany za pomocą przełączników. Maksymalnie możliwe jest zaadresowanie 61 czujników.

KOMUNIKACJA

Komunikacja pomiędzy stacją główną, podstacjami oraz modułami zewnętrznymi odbywa się za pomocą magistrali RS485. Linia komunikacyjna wykorzystuje dwa przewody (skrętka) prowadzone w ekranie, np. HTKSHekw 1x2x0,8.


W systemie HVCBS kontrolę sprawności opraw można realizować przez kontrolę całej linii (pomiar prądu) lub przy zastosowaniu modułów adresowych (indywidualna kontrola opraw).

Komunikacja z oprawami odbywa się po linii zasilania, system nie wymaga osobnej linii komunikacyjnej.

Komunikacja sterownika stacji głównej z Centralą H-312 lub zestawem komputerowym odbywa się przez złącze Ethernet i pozwala na rozszerzenie możliwości systemu HVCBS o zdalny monitoring i wygodne zarządzanie.


Sterownik systemu HVCBS (np. H-505) współpracuje z systemami BMS (Building Management System) przy pomocy protokołu MODBUS TPC/IP lub RTU oraz z systemami zasilania rezerwowego. Konfiguracja systemu pozwala na monitorowanie obecności napięcia z rozdzielnic oświetlenia podstawowego, zgodnie z normą PN-EN 50172:2005.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

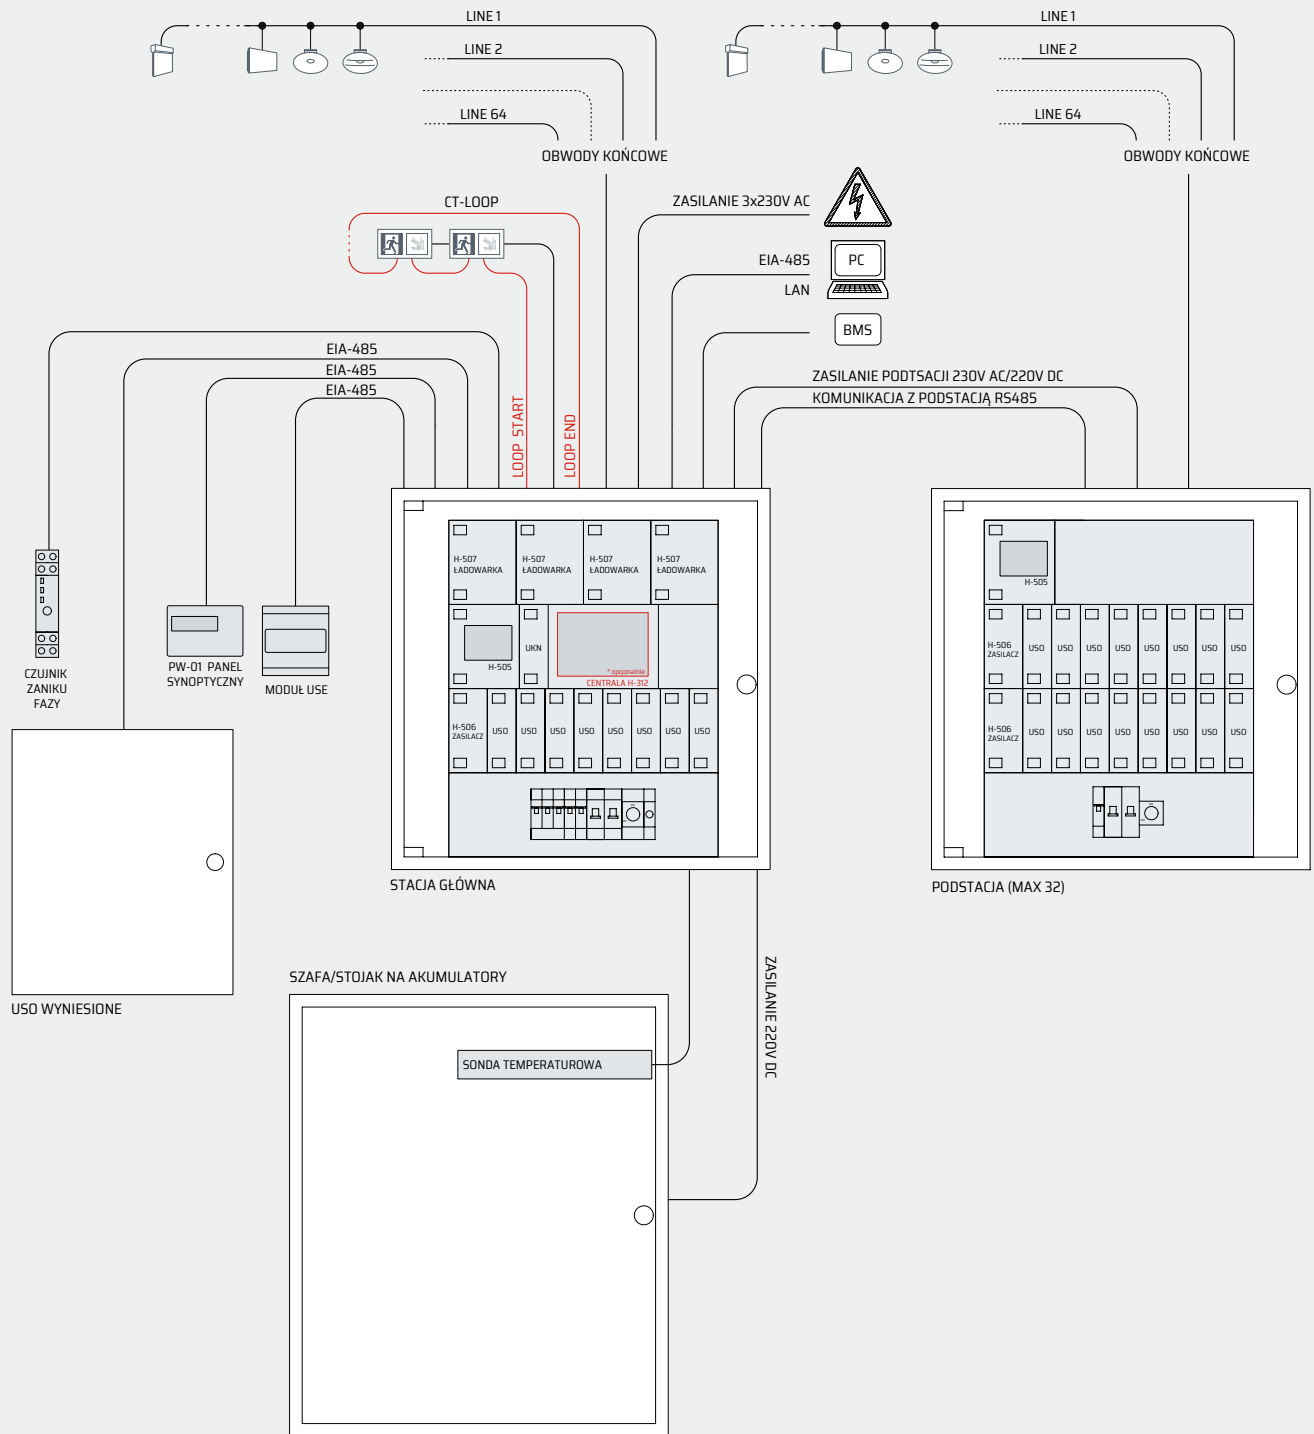


WYGLĄD


HVCBS PM-32

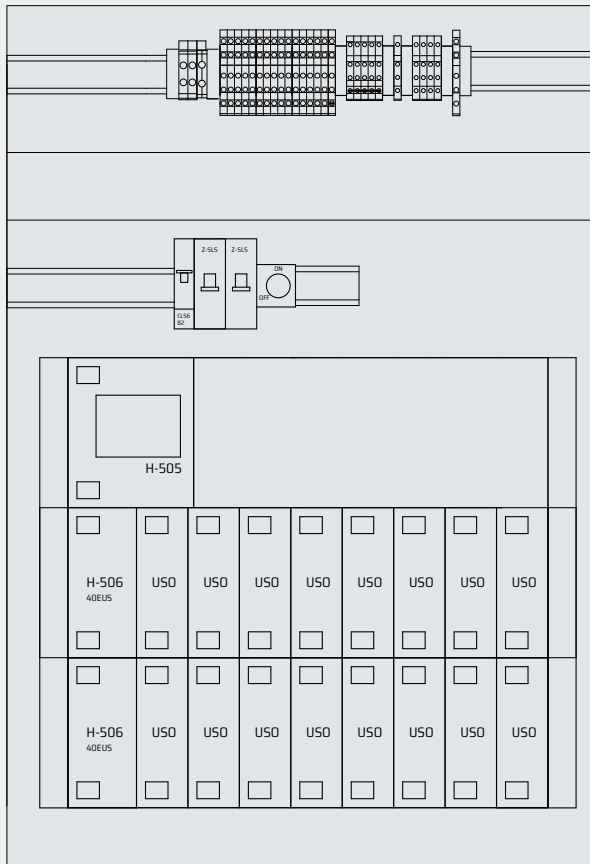

HVCBS PM-48

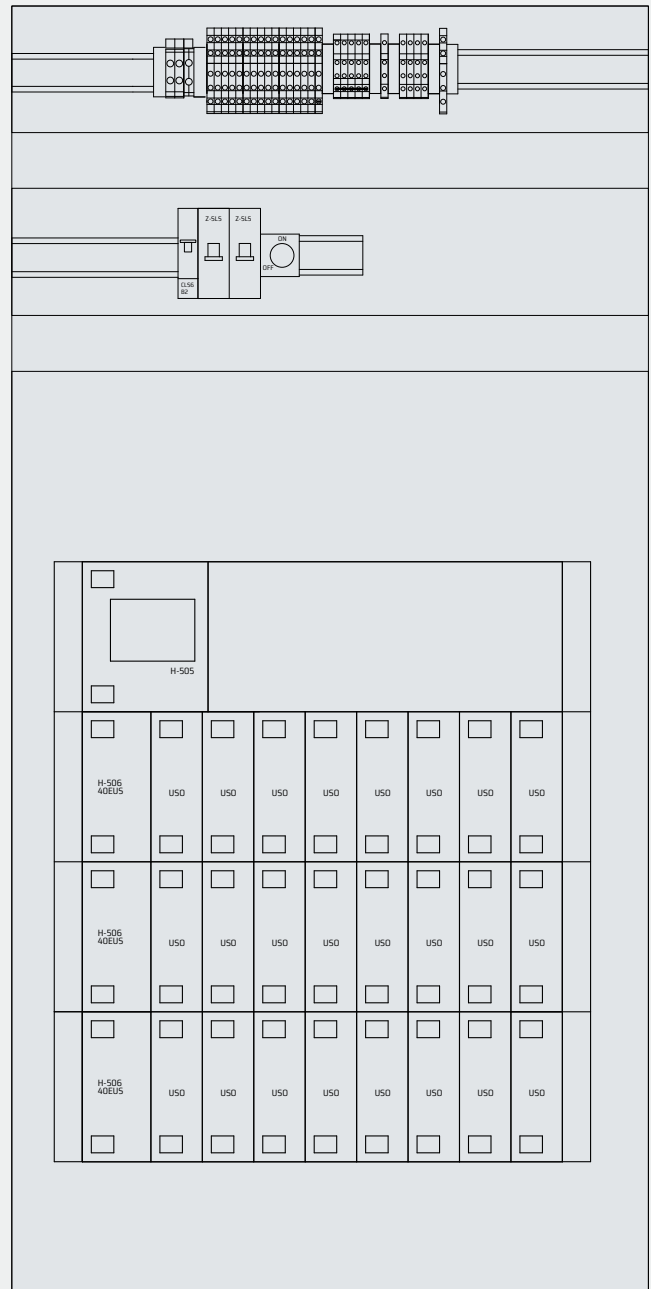

HVCBS PM-16"

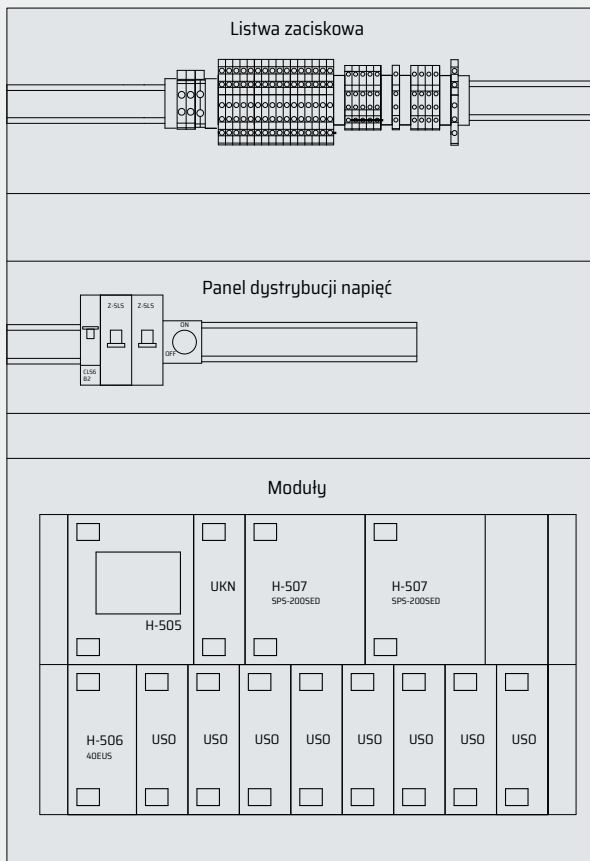

ZAMAWIANIE

	HVCBS	SUB	0	0	0	1	-	PL	-	P	-	N08	-	N16	-	05	-	0	-	0	
Typ łączówek:																					
0 - standard																					
1 - WAGO																					
2 - WEIDMULLER																					
3 - PHOENIX CONTACT																					
4 - WIELAND																					
...																					
Wersja językowa:																					
PL - polska																					
Typ obudowy jednostki centralnej:																					
D - obudowa dwusekcyjna																					
S - obudowa jednosekcyjna																					
P - płyta montażowa																					
H - obudowa o podwyższonej szczelności do IP65																					
F - obudowa ognioodporna																					
Ilość zainstalowanych obwodów:																					
N02 - 2 obwody końcowe																					
N04 - 4 obwody końcowe																					
...																					
N64 - 64 obwody końcowe																					
Ilość obwodów (maksymalna):																					
N06 - 6 obwodów końcowych																					
N14 - 14 obwodów końcowych																					
N16 - 16 obwodów końcowych																					
N28 - 28 obwodów końcowych																					
N32 - 32 obwodów końcowych																					
N48 - 48 obwodów końcowych																					
N64 - 64 obwodów końcowych																					
Ilość wejść styków bezpotencjałowych:																					
05 - 5 wejść styków bezpotencjałowych																					
13 - 13 wejść styków bezpotencjałowych																					
21 - 21 wejść styków bezpotencjałowych																					
29 - 29 wejść styków bezpotencjałowych																					
Zabezpieczenie zasilania podstacji:																					
X - brak zabezpieczenia																					
0 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 6A																					
1 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 10A																					
2 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 16A																					
3 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 20A																					
4 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 25A																					
5 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 35A																					
6 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 40A																					
7 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 50A																					
8 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 63A																					
Zabezpieczenie kolejnej podstacji:																					
X - brak zabezpieczenia i przyłącza podstacji																					
0 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 6A																					
1 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 10A																					
2 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 16A																					
3 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 20A																					
4 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 25A																					
5 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 35A																					
6 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 40A																					
7 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 50A																					
8 - zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 63A																					

Na podstawie powyższej tabeli skonfiguruj swoje zamówienie.