
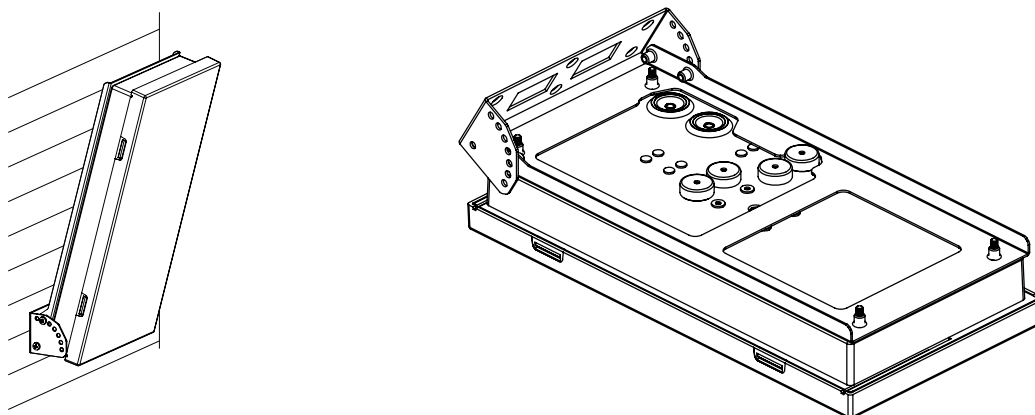


PRIMOS III W121


INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

ELEMENTY MOCOWANIA


1. Element mocowany do oprawy.

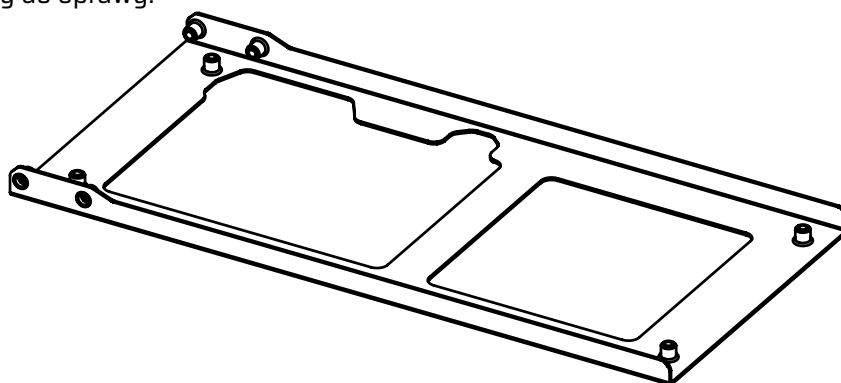

2. Element mocowany do ściany/sufitu.

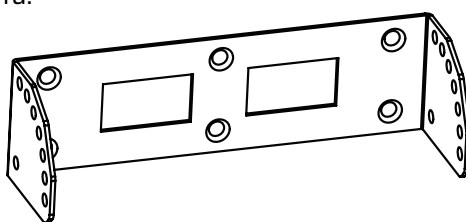


3. Zestaw śrub i wkrętów.

4x
M4x164x
M4x104x
Ø8mmx40mm


Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy PRIMOS III

INSTALACJA


1. Rozpakować zestaw mocowania i oprawę, zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić otwory w suficie lub ścianie zgodnie z rozstawem otworów pokazanym na rysunku, tak aby przewody wyprowadzone z sufitu/ściany swobodnie przechodziły przez otwory części mocującej. Należy stosować kołki rozporowe bądź wkręty odpowiednie dla podłoża, do którego montowana jest oprawa.

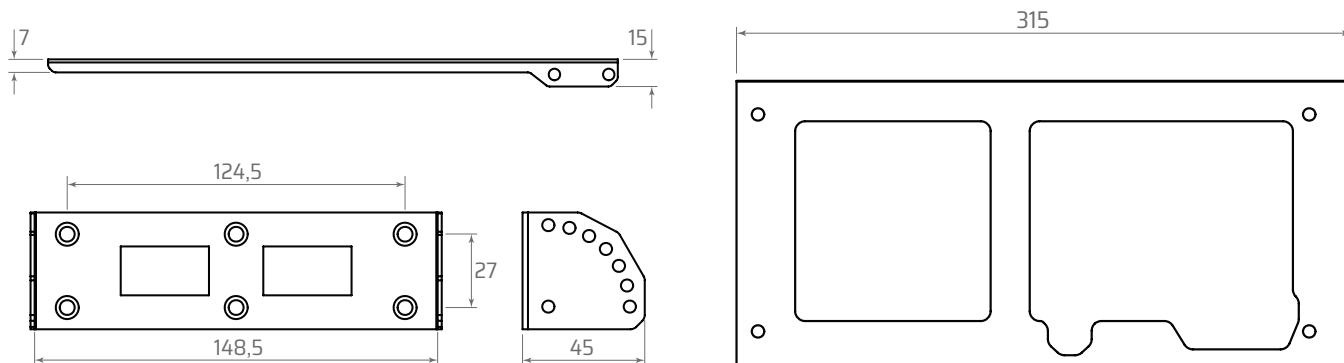

3. Zdjąć klosz, wywiercić w korpusie oprawy otwory pod przepusty zasilania oraz zamontować je zgodnie z instrukcją oprawy.
4. Do tylnej części oprawy przy pomocy śrub M4x16 przykręcić element mocowany do oprawy. Przykręcając go należy zwrócić uwagę na to, aby otwory elementu mocowania pokrywały się z otworami podstawy oprawy.






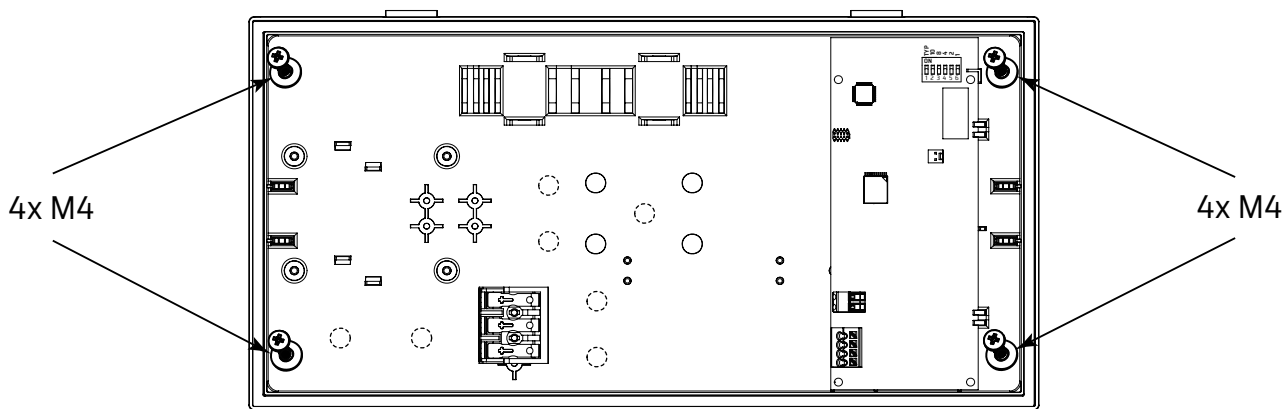


5. Śrubami M4x10 skrócić ze sobą obydwa elementy mocowania ustawiając przy tym wymagany kąt nachylenia. **Kąty nachylenia odpowiadające możliwym kombinacjom skręcenia przedstawione zostały na następnej stronie.**

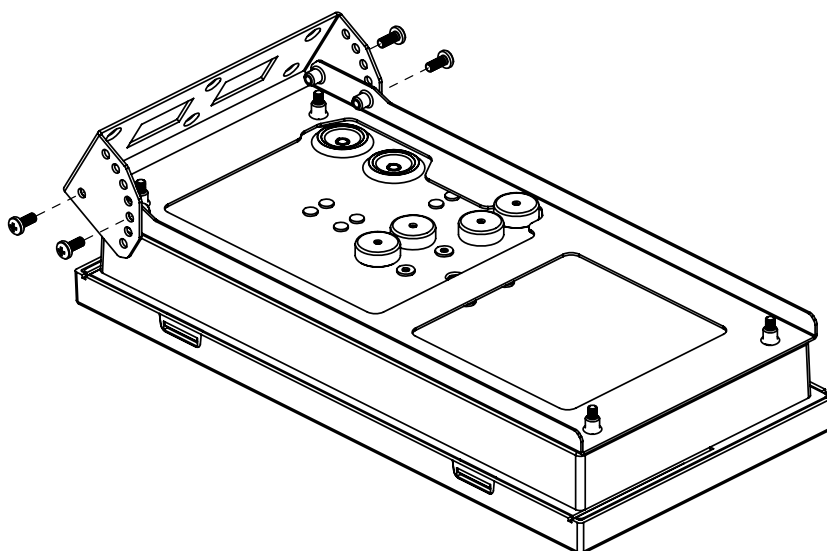

6. Wprowadzić przewody do wnętrza oprawy przez przepusty. Kolejne czynności wykonywać zgodnie z instrukcją oprawy.

KĄTY NACHYLENIA ODPOWIADAJĄCE SPOSOBOM SKRĘCANIA ELEMENTÓW

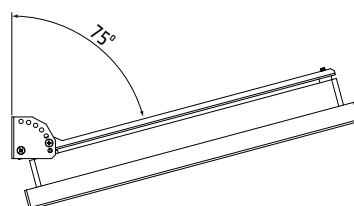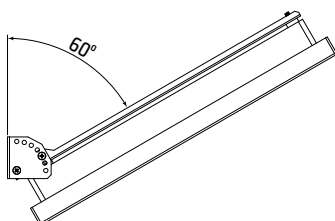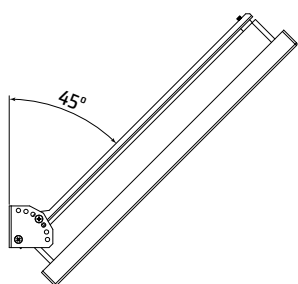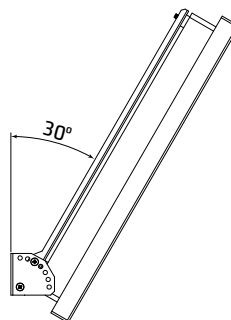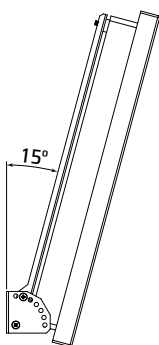



GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania produktu.

PRIMOS III W121




INSTALLATION MANUAL EN

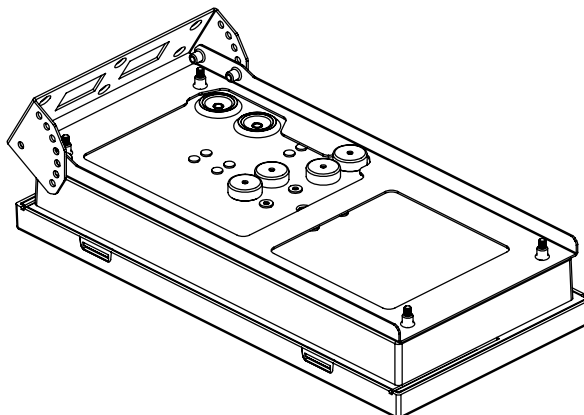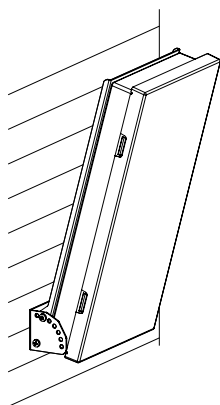


MOUNTING ELEMENTS

1. Element mounted to the luminaire.

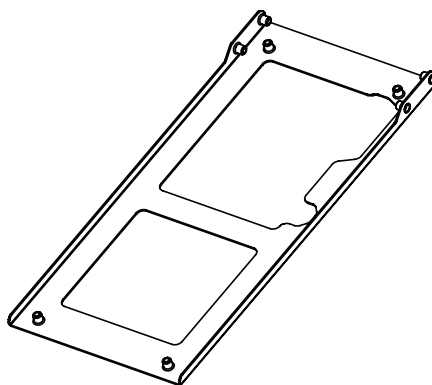

2. Element mounted to the wall/ceiling.

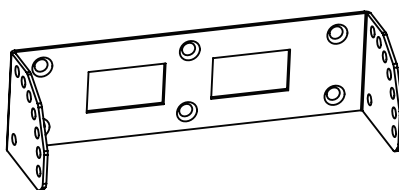



3. Set of screws and bolts.



4x
M4x16



4x
M4x10




4x
Ø8mmx40mm




Follow the SAFETY included in the PRIMOS III luminaire installation manual

INSTALLATION


1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill holes in ceiling or wall according to luminaire mounting hole spacing, so that power cables can be pushed freely into the luminaire through the cable glands. Use dowels or screws, appropriate for the material luminaire is being mounted to.

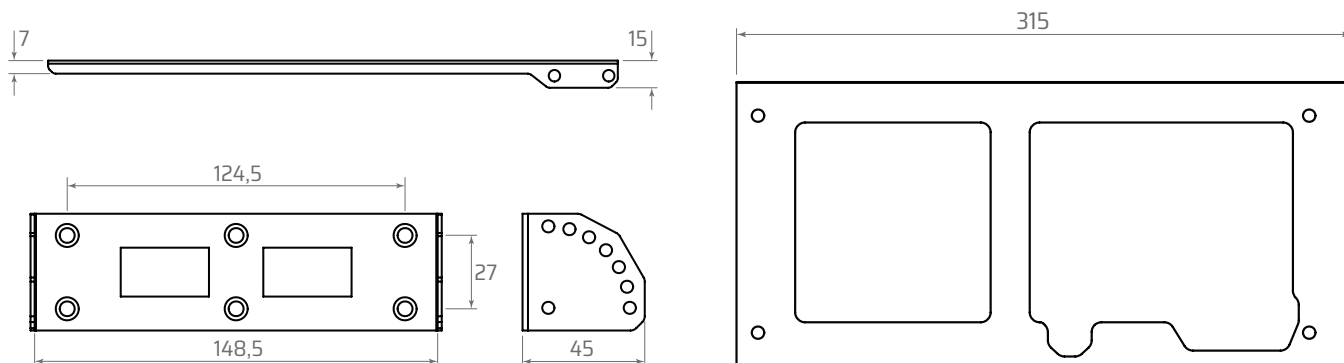

3. Bend the luminaire lampshade, drill grommet holes and mount grommets according to the installation manual of the luminaire.
4. Screw together the element mounted to luminaire and the luminaire using M4x16 screws. Pay attention to the fixing element holes coincide with the holes in the base of the luminaire.






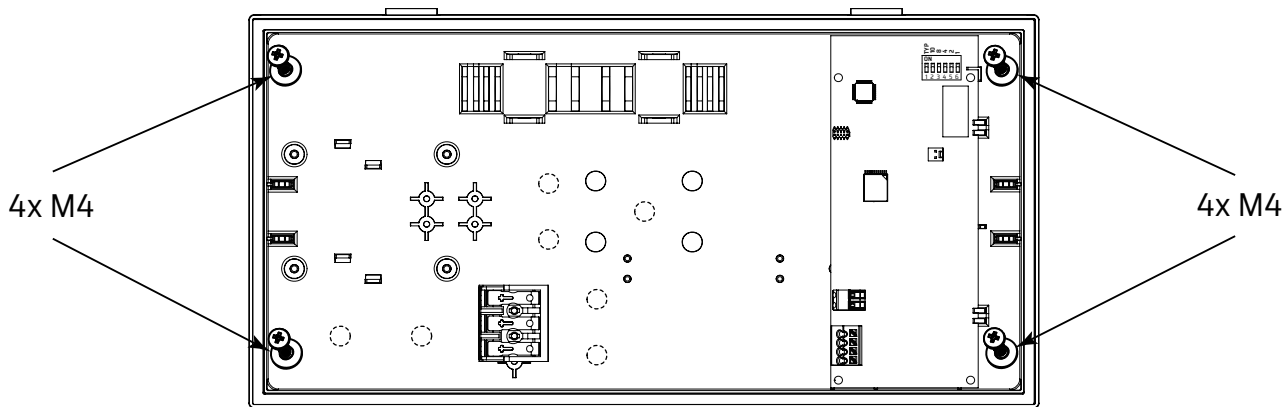


5. Screw together both mounting elements using M4x10 screws and set required inclination angle. **Angles corresponding to the possible combinations of twisting are shown on the last page of this manual.**

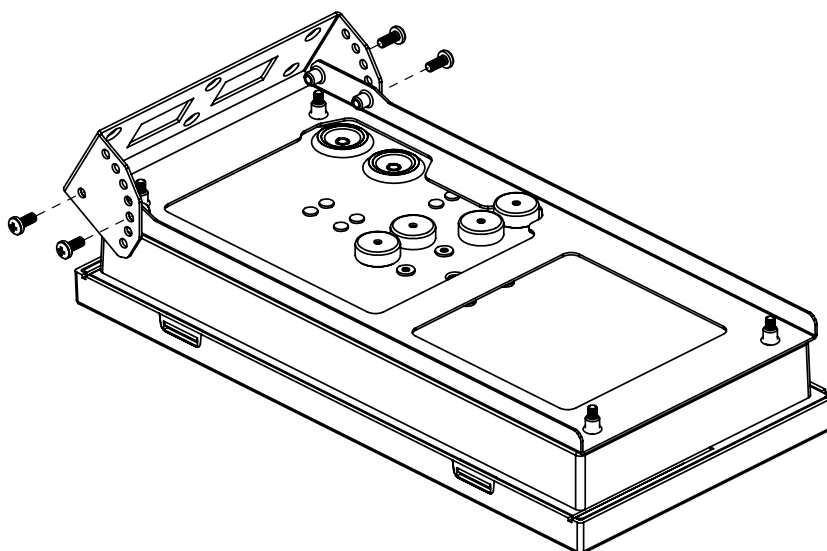

6. Power cable and communication cable (for CT version luminaires) should enter to the luminaire through the grommets. Perform next steps in accordance with an instruction manual of the luminaire.

ANGLES CORRESPONDING TO METHODS OF TWISTING THE COMPONENTS

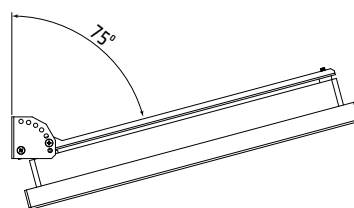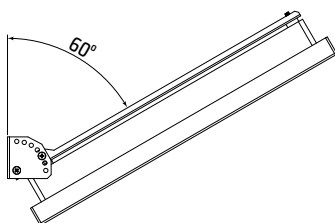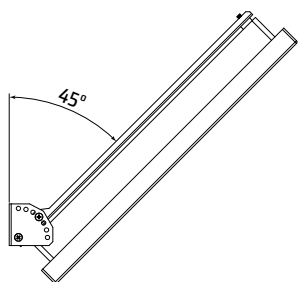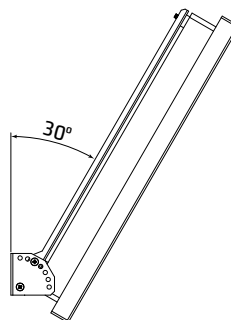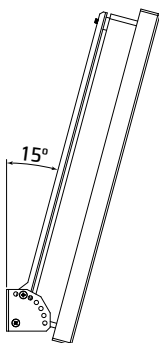

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.

