


Statecznik-konfiguracja S-42

Uwagi dla stateczników Dali.

1. Przed rozpoczęciem wykonywania adaptacji należy ustalić, którą z dwóch świetlówek z schematu aplikacyjnego statecznika, można użyć do pracy awaryjnej. Należy wybrać tę świetlówkę, która w pracy z statecznikiem zasilanym z sieci, po wyłączeniu i ponownym włączeniu w obwód, zapala się automatycznie do pracy.
2. W obwodzie zasilania oprawy z statecznikiem DALI, adaptowanej do pracy awaryjnej, nie należy stosować wyłącznika. Włączenie i wyłączenie świecenia lamp odbywa się sygnałem z sterownika DALI. Zasilanie statecznika fazą "L" "bezpośrednio z sieci 230V.

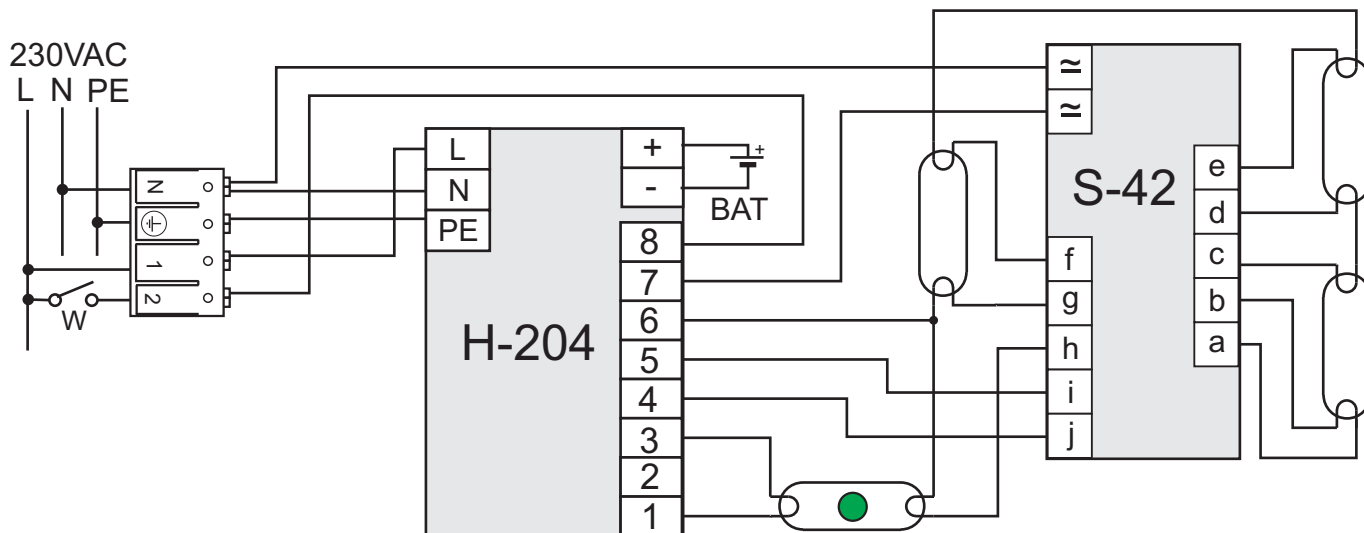


Uwagi

1. Długości przewodów z wyprowadzeń statecznika - zgodnie z wymaganiami producenta.
2. Zaleca się, aby przewody prowadzone do wyprowadzeń tego samego żarnika świetlówki miały podobne długości. Długość przewodów świetlówek minimalizować.
3. Przewody świetlówki i przewody sieciowe prowadzić oddzielnie - zalecany odstęp kilku cm.
4. Świetlóвка oznaczona zieloną kropką pracuje w trybie podstawowym (tj. przy zasilaniu z sieci) oraz w trybie awaryjnym (przy zasilaniu z baterii).

Sprawdzenie.

Z uwagi na różne konstrukcje obwodów wyjściowych i zabezpieczeń stateczników, po zmontowaniu obwodu elektrycznego lampy należy wykonać sprawdzenie sposobu pracy świetlówek, podczas operacji przełączania praca podstawowa/praca awaryjna, pod kątem blokowania się statecznika.

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Nazwa | H-204 CT 9/26 | H-204 CT 18/58 |
| | H-204 TS 9/26 | H-204 TS 18/58 |
| | H-204 TS L40/55 | H-204 CT L40/55 |
| | H-204 TS T32/57 | H-204 CT T32/57 |
| Statecznik S42 w połączeniu z | | |
| Nr rys. | S42-214-42 | |
|  | | |
| HYBRYD Sp. z o.o. 44-120 Pyskowitz, ul Sikorskiego 28 | | |